

## Nilfisk E 130.2, E 140.2





**FR** Manuel d'Instructions



### **Sommaire**



| 1 | Mesures de sécurité et mises en garde        | 3  |
|---|--|----|
| 2 | Description                                  | 4  |
| 3 | Avant d'utiliser votre laveuse à pression    | 5  |
| 4 | Mode d'emploi de votre laveuse à pression    | 6  |
| 5 | Applications et méthodes de travail          | 10 |
| 6 | Après utilisation de votre laveuse à pressio | 12 |
| 7 | Maintenance                                  | 13 |
| 8 | Diagnostic des pannes                        | 15 |
| 9 | Plus d'informations                          | 17 |
| Ω | Déclaration CE de conformité                 | 19 |

## 1 Mesures de sécurité et mises en garde

Symboles utilisés pour mettre en évidence les consignes




Veuillez lire attentivement ce manuel d'instruction avant la première utilisation de vo-

tre laveuse à haute pression. Conservez le manuel pour consultation ultérieure.



Les consignes de sécurité marquées par ce symbole sont à respecter

scrupuleusement pour écarter tout risque de lésions corporelles.

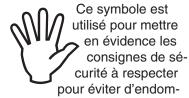

mager la machine et de réduire ses performances.



Ce symbole indique les conseils et instructions

servant à simplifier le travail et à assurer un fonctionnement en toute sécurité.



Ne laissez pas des enfants ou des personnes qui n'ont pas lu ce manuel d'instructions utiliser la machine.

Avant de démarrer votre machine, veuillez vérifier soigneusement l'absence de défauts. Si vous en constatez, ne démarrez pas votre machine et contactez votre distributeur Nilfisk.

Soyez particulièrement attentif aux points suivants :

 L'isolation du câble électrique doit être parfaite et le câble ne doit comporter aucune fissure. Si le câble électrique est endommagé, vous devez le faire réparer par un distributeur Nilfisk agréé.

#### **ATTENTION!**

- Des jets à haute pression peuvent être dangereux. Ne dirigez jamais le jet d'eau vers des personnes, des animaux domestiques, de l'équipement électrique sous tension ou la machine ellemême.
- N'essayez jamais de nettoyer des vêtements ou chaussures sur vous ou d'autres personnes à l'aide du jet.
- Tenez la lance de pulvérisation fermement des deux mains. La poussée de la

- lance de pulvérisation peut atteindre 16,4 N pendant l'utilisation.
- L'opérateur ainsi que toute personne se trouvant juste à côté de l'endroit à nettoyer doivent prendre des mesures afin d'éviter d'être heurtés par des déchets détachés sous l'effet du nettoyage. Le port de lunettes de protection est fortement recommandé pendant l'utilisation.
- N'utilisez jamais la machine dans un env ironnement comportant un risque d'explosion. Dans le doute, renseignez-vous auprès des autorités locales.



- Il est interdit de nettoyer des surfac es contenant de l'amiante à la haute pression.
- N'utilisez jamais la laveuse à haute pression à des températures inférieures à 0°C.
- Ne laissez personne rester au-dessous du produit lorsque celui-ci est rangé sur le mur.

#### **ATTENTION!**

Utiliser des câbles d'extension inappropriés peut être dangereux. Laissez des câbles sur tambour complètement déroulés pour éviter qu'ils surchauffent

Les câbles de rallonge doivent être de fabrication étanche et conformes aux critères de dimensions indiqués ci-après :

> 1,0 mm<sup>2</sup> max. 12,5 m 1,5 mm<sup>2</sup> max. 20 m 2,5 mm<sup>2</sup> max. 30 m

 Veuillez à ce que les raccords de câble soient secs et non pas posés à ras le sol.

## Connexion de l'alimentation électrique



Lors du branchement de la laveuse à haute pression sur l'installation électrique, veuillez respecter les consignes suivantes :

- Connectez toujours la machine à une installation disposant d'une mise à la terre.
- L'installation électrique doit être effectuée par un électricien qualifié.
- Il est fortement recommandé que l'alimentation électrique de cette machine possède d'un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI).

#### Connexion à l'eau



Raccordement au réseau de canalisation public - conformément aux réglementations en vigueur.

Ce nettoyeur haute pression doit être uniquement raccordé au circuit d'eau potable lorsque un dispositif anti-refoulement (de type BA selon EN 1717) a été installé. Le dispositif anti-refoulement peut être commandé avec la référence 106411177. La longueur de tuyau entre le dispositif anti-refoulement et le nettoyeur haute pression doit être de 10 mètres au moins pour absorber les éventuels pics de pression (diamètre minimum 12,7 mm).

Le fonctionnement par aspiration (à partir d'un récipient pour eau de pluie, par exemple) s'effectue sans dispositif antirefoulement. Kit d'aspiration recommandé: 126411387.

Dès que l'eau traverse la valve BA, on considère qu'elle n'est plus potable.

IMPORTANT! L'eau utilisée doit être exempte d'impuretés. S'il y un risque que l'eau d'arrivée contienne du sable (venant par ex. de votre propre puits), vous devez installer un filtre complémentaire.

Réparation et maintenance ATTENTION! Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant toute maintenance sur la machine.

#### Dispositifs de sécurité

Dispositif de verrouillage du pistolet pulvérisateur (7a) (voir encart en fin du manuel) :
Le pistolet pulvérisateur est muni d'un dispositif de verrouillage. Lorsque le cliquet est engagé, le pistolet pulvérisateur est verrouillé.

Capteur de température : Un capteur de température protège le moteur contre la surchauffe. La machine redémarrera après quelques minutes, une fois le capteur de température refroidi.

Soupape de sécurité haute pression

Une soupape de sécurité hydraulique intégrée protège le système d'une pression excessive.

## 2 Description

#### 2.1 Application

La laveuse à haute pression a été développée en vue d'un usage domestique pour :

 voitures, motos, bateaux, caravanes, remorques, terrasses/allées/dalles, boiseries, briques, barbecues, meubles de jardin, tondeuses

La section 5 traite de l'utilisation de la laveuse à haute pression pour différentes tâches de nettoyage.

La laveuse à haute pression ne doit pas servir à d'autres applications que celles décrites dans ce manuel.

Veuillez respecter scrupuleusement les mesures de sécurité pour écarter tout risque d'endommager la machine ou la surface à traiter ainsi que de lésions corporelles graves. 2.2 Eléments de fonctionnement et vue d'ensemble du modèle



Voir illustration en fin du manuel.

- 1 Contrôleur marche/arrêt
- 2 Entrée d'eau (avec filtre)
- 3 Connexion haute pression (modèles sans dévidoir tuyau seulement)
- 4 Tuyau haute pression
- 5 Câble électrique
- 6 Lance de pulvérisation Click & Clean
- 7 Pistolet pulvérisateur avec verrouillage
- 8 Buse Click & Clean Tornado®PR
- 9 Buse Click & Clean Powerspeed®
- 10 Pulvérisateur à mousse Click & Clean
- 11 Outil de nettoyage pour buse
- 12 Poignée de chariot (poignée télescopique)

- 13 Dévidoir tuyau (en option)
- 14 Crochet pour tuyau
- 15 Plaque de modèle
- 16 Raccord rapide
- 17 Bouton pour poignée télescopique
- 18 Crochet de câble enroulable

**Spécifications :** Voir plaque de modèle (15) de la machine.


Niveau de pression sonore mesuré conformément à ISO 3744 Directive CEE 2000/14/ CEE:  $L_{pA}$  = 69,9 dB(A),  $L_{WA}$  = 84 dB(A).

Les vibrations main/ bras mesurées conformément à ISO 5349 sont < 2,5 m/s<sup>2</sup>.

Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications.


# 3 Avant d'utiliser votre laveuse à pression

- 3.1 Montage de la poignée de chariot et le crochet de tuyau (modèles standard)
- Appliquez la poignée de chariot (12) sur les deux tubes métalliques. Assurez-vous que la poignée est montée

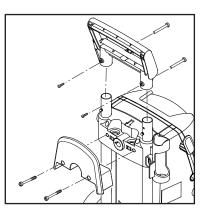

3.2 Montage de la poignée de dévidoir (modèles pourvus de dévidoir

tuyau)

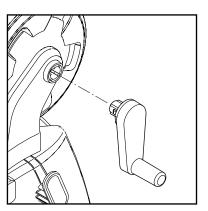

- comme sur l'illustration. Montez les vis avec les écrous (assurez-vous que les vis traversent aussi bien la poignée que le tuyau).
- Montez le crochet de tuyau (14) sur la machine (avec 2 vis).


Remarque: Le crochet de tuyau peut être monté aussi bien sur la face avant que sur la face arrière. Il convient de le monter sur la face avant si le produit est censé être suspendu au mur à l'aide d'un crochet mural spécial.

 Enfoncez la poignée du dévidoir tuyau dans la poignée de chariot jusqu'au clic (aucune vis nécessaire).





## 3.3 Montage du raccord rapide

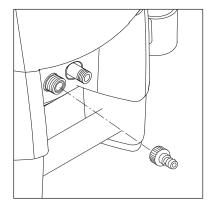


1. Vissez fermement le raccord rapide (16) sur l'arrivée d'eau (2).

Remarque: n'oubliez pas d'installer le filtre d'entrée dans le tuyau d'alimentation en eau afin de filtrer du sable, du calcaire ou d'autres impuretés susceptibles d'abîmer les valves de pompe.



3.4 Montage du tuyau haute pression sur le pistolet pulvérisateur

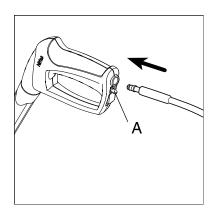


1. Montez le tuyau haute pression (4) sur le pistolet pulvérisateur (7).

Détacher le flexible haute pression en appuyant sur la manette (A).

# 4 Mode d'emploi de votre laveuse à pression


4.1 Connexion du tuyau haute pression (modèles sans de dévidoir tuyau)

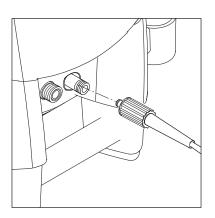


1. Montez le tuyau haute pression sur la sortie d'eau (3).



1. Introduisez la lance de pulvérisation (6) dans le pistolet pulvérisateur (7) et vissez-la.

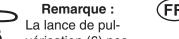

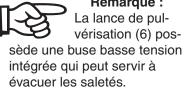


2. Fixez la buse.

Attention: une fois la buse Click & Clean fixée, assurez-vous que le cliquet situé sur le côté de la lance de pulvérisation est bien ressorti.




Remarque: La buse Tornado®PR et le pulvérisateur à mousse sont munis d'un verrouillage pivotant qui doit s'engager dans le trou dans la lance de pulvérisation Click & Clean. Pour enlever la buse Click & Clean, appuyez sur le cliquet.

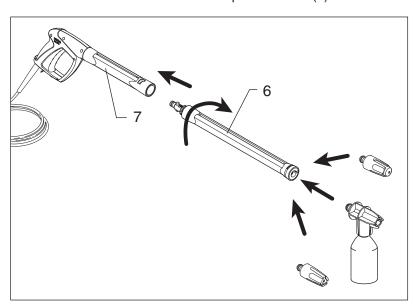

#### 4.3 Connexion à l'eau

Un tuyau d'arrosage 1/2" standard de min. 10 m et max. 25 m conviendra.

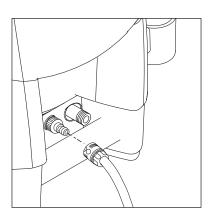





### REMARQUE:

Raccordement au réseau de canalisation public - conformément

aux réglementations en vigueur.

### IMPORTANT! L'eau utilisée doit être exempte d'impuretés. S'il y a un risque que l'eau

d'arrivée contienne du sable (venant par ex. de votre propre puits), vous devez installer un filtre complémentaire.


1. Faites circuler l'eau dans le tuyau avant de le relier à la machine pour éviter que les impuretés éventuellement présentes dans le tuvau ne s'introduisent dans la ma-


Remarque : Vérifiez que le filtre est bien installé dans le tuyau d'alimentation en eau et qu'il n'est pas bouché.

- 2. Raccordez le tuyau à l'alimentation en eau à l'aide du connecteur rapide (pression max. d'arrivée d'eau: 10 bars, température max. : 50°C).
- 3. Ouvrez le robinet.

### FR

#### 4.4 Poignée télescopique

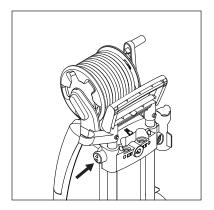

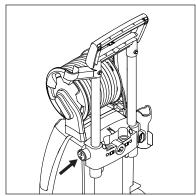

La machine est munie d'une poignée télescopique. Pour monter ou baisser la poignée, enfoncez le bouton tout en déplaçant la poignée vers le haut ou vers le bas. Un clic signale la bonne position de la poignée.

4.5 Démarrage et arrêt de la machine (connectée à l'alimentation en eau)

La poussée de la lance de pulvérisation est puissante - tenezla toujours fermement des deux mains. IMPORTANT : Dirigez la buse vers le sol.



- Assurez-vous que la machine est en position verticale.
   REMARQUE: ne posez pas la machine dans l'herbe haute!
- 2. Déverrouiller la gâchette.
- Enclenchez la gâchette du pistolet pulvérisateur et faites circuler l'eau jusqu'à ce que le tuyau d'eau soit totalement purgé d'air.
- 4. Positionnez le contrôleur marche/arrêt (1) sur "l".
- 5. Enclenchez la gâchette du pistolet pulvérisateur.

Veillez à toujours ajuster la distance - et donc la pression - de la buse en fonction de la surface à nettoyer. Ne couvrez pas la machine pendant son utilisation.



Remarque: si la machine n'est pas utilisée pen-

dant plusieurs minutes, vous devez l'arrêter à l'aide du contrôleur marche/arrêt "**O**" (1) :

- Positionnez le contrôleur marche/arrêt (1) sur "O".
- 2. Débranchez le câble d'alimentation de la prise.
- Fermez l'alimentation d'eau et enclenchez la gâchette afin d'évacuer la pression.
- 4. Verrouillez le pistolet pulvérisateur.


Si vous relâchez la gâchette du pistolet pulvérisateur, la machine s'arrête automatiquement. Elle redémarrera lorsque vous réenclenchez le pistolet pulvérisateur.

4.6 Démarrage de la machine (reliée à des récipients ouverts (en mode d'aspiration)) La laveuse peut par exemple aspirer l'eau d'un réservoir d'eau de pluie. Le tuyau d'alimentation en eau ne doit pas être trop long, environ 5 m.

Assurez-vous que le réservoir d'eau ne se situe pas à un niveau inférieur à la machine.

- Glissez l'autre extrémité du tuyau dans le réservoir d'eau. Installez un filtre externe si l'eau contient des impuretés.
- Positionnez le contrôleur marche/arrêt (1) sur "I".
- Enclenchez la gâchette du pistolet pulvérisateur et faites circuler l'eau jusqu'à ce que le tuyau et la pompe soient totalement purgés d'air.
- 4. Montez la lance et la buse de pulvérisation.


## 4.7 Réglage de la pression de la buse TORNADO®PR

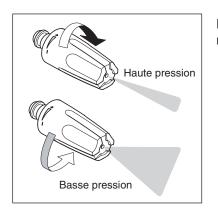


La buse TORNADO®PR permet de régler la pression.



#### 4.8 Utilisation stationaire

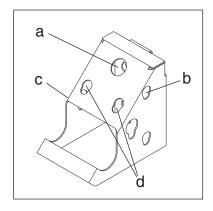

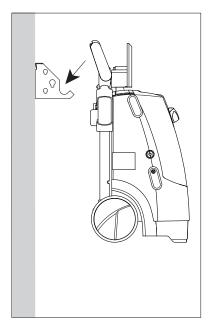

En utilisant un crochet mural spécial (optionnel), le nettoyeur peut être utilisé sans qu'il soit décroché du mur.

Assurez-vous que le mur est suffisamment solide avant de monter le crochet mural. Choisissez la longueur des vis et la taille des chevilles en fonction du type de mur.

Le crochet mural permet de ranger une brosse de jardin/ pour jantes (a), un pulvérisateur à mousse (b), une brosse Click & Clean (c) et buses Click & Clean (d).



### FR

## 5 Applications et méthodes de travail

#### 5.1 Généralités

Vous obtiendrez un nettoyage haute pression efficace en combinant les conseils suivants avec votre expérience personnelle des différentes tâches de nettoyage. Le bon choix d'accessoires et de produits de nettoyage permet d'optimiser les performances de votre laveuse à pression. Voici quelques informations de base sur le nettoyage.

## 5.1.1 Produits de nettoyage et mousse

Mousse et produits de nettoyage doivent être appliqués sur des surfaces sèches afin que le produit chimique entre en contact direct avec les saletés à nettoyer. Appliquez les produits de nettoyage d'en bas vers le haut, par exemple sur une carrosserie de voiture, pour éviter des zones "super propres" où le produit s'accumule et coule vers le bas. Laissez le produit de nettoyage agir pendant plusieurs minutes avant de rincer, mais ne le laissez jamais sécher sur la surface à nettoyer. **Remarque :** il est important de ne pas laisser sécher le produit de nettoyage. Autrement, vous risquez d'abîmer la surface nettoyée.

#### 5.1.2 Effet mécanique

Pour éliminer des couches épaisses de saleté, il peut s'avérer nécessaire d'ajouter un effet mécanique. Certaines brosses de nettoyage offrent cet effet supplémentaire (particulièrement adapté au lavage de voitures), qui pénètre les saletés.

### 5.2 Applications typiques



Vous trouverez ci-dessous une description de nombreuses tâches de nettoyage qui peuvent être assurées par une laveuse à pression Nilfisk associée à des accessoires et produits de nettoyage.

| Tâche  | Accessoires 'Click & Clean'  | Méthode de nettoyage   |
|--|--|--|
| Voiture  | Buse auto,<br>brosse auto,<br>buse pour train<br>roulant,<br>pulvérisateur à<br>mousse,<br>Car Combi Cleaner | <ol> <li>Appliquez Car Combi Cleaner avec le pulvérisateur à mousse. Nettoyez toujours du bas vers le haut. Laissez Car Combi Cleaner agir pendant au moins 5 minutes.</li> <li>Lavez la voiture avec la buse auto qui a été conçue pour un nettoyage en douceur et rapide de surfaces émaillées (le jet est plus large et moins concentré). Commencez par le devant de la voiture et avancez vers l'arrière pour éviter que l'eau ne pénètre dans l'intérieur par les moulures des portes.</li> <li>Servez-vous de la brosse pour enlever d'éventuelles saletés qui n'ont pas été éliminées par la buse. Si la voiture est très sale, appliquez Car Combi Cleaner une deuxième fois.</li> <li>Fixez la buse pour train roulant et nettoyez le train roulant et les passages de roue.</li> <li>Enlevez l'eau de la surface de la voiture à l'aide du racloir sur la brosse auto. Assurez-vous de l'absence de sable etc. sur la surface avant d'utiliser le racloir. Utilisez une peau de chamois pour essuyer les endroits inaccessibles par le racloir.</li> </ol> |
| Jantes,<br>aluminium   | Brosse pour jantes,<br>buse auto,<br>atomiseur,<br>Alu Cleaner   | Appliquez Alu Cleaner à l'aide d'un atomiseur. Laissez agir pendant env. 5 min, puis nettoyez avec la brosse pour jantes. Pour des jantes en aluminium, utilisez Car Combi Cleaner. Utilisez le pulvérisateur à mousse et nettoyez avec la brosse pour jantes. <b>Attention!</b> Le jet à haute pression peut endommager les pneus.  |
| Dalles,<br>sols de<br>béton et<br>d'autres<br>surfaces<br>dures                        | Buse<br>Powerspeed®,<br>Stone & Wood<br>Cleaner,<br>Patio Cleaner  | Nettoyez en avançant vers les sorties. Pour des surfaces couvertes de mousse ou d'algues, commencez par appliquer Stone & Wood Cleaner à l'aide du pulvérisateur à mousse. Nettoyez avant que le savon ne sèche. Il est encore plus efficace et rapide d'utiliser le produit Patio Cleaner, qui permet d'éviter des éclaboussures.   |
| Meubles de jardin, bois  | Wood Cleaner<br>brosse de jardin   | Appliquez Wood Cleaner et nettoyez avant que le savon ne sèche. <b>REMARQUE</b> : servez-vous de la brosse de jardin pour enlever les saletés.   |
| Briques,<br>boiseries  | Buse<br>Powerspeed®,<br>Stone & Wood<br>Cleaner,<br>Patio Cleaner  | Même méthode que pour dalles, mais attention : la haute pression peut endommager joints en mauvais état et boiseries. Songez à utiliser exclusivement la buse Tornado <sup>®</sup> . Ajustez la distance (pression) en fonction de la qualité des joints et des boiseries. Patio Cleaner s'applique également sur les surfaces verticales.   |
| Gouttière  | Buse pour train roulant  | Nettoyez la gouttière avec la buse. Nettoyez en avançant toujours vers les tuyaux de descente. Veillez à ne pas pulvériser le produit sous la toiture.   |
| Nettoyage<br>de tuyaux<br>de drain-<br>age, éva-<br>cuations,<br>tuyaux de<br>descente | Nettoie-tube   | Introduisez le nettoie-tube environ 0,5 m (jusqu'à la marque) dans un tuyau ou drain et enclenchez la gâchette de la poignée de pulvérisation. L'ouverture de buse tournée vers l'arrière tire le nettoie-tube à travers le tuyau. La buse éliminera les obstructions et fera partir les saletés vers l'arrière.   |
| Rouille,<br>peinture   | Equipement de dé-<br>capage par eau/sa-<br>ble sous pression   | Montez l'équipement de décapage permettant d'enlever efficace-<br>ment et rapidement rouille et peinture. Veillez à ne pas abîmer la<br>surface à décaper.   |
| Serre  | Buse Tornado®PR ,<br>brosse, Stone &<br>Wood Cleaner   | Nettoyez à haute pression et complétez éventuellement avec une brosse. Utilisez le produit Stone & Wood Cleaner pour enlever mousse et algues.   |
| Outils de<br>jardinage,<br>tondeuses   | Buse Tornado®PR,<br>buse Powerspeed®,<br>adaptateur mul-<br>tiangles, Metal<br>Cleaner                       | Faites un premier nettoyage avec la buse. Appliquez Metal Cleaner à l'aide du pulvérisateur à mousse et laissez agir pendant env. 5 min, puis lavez avec la buse. Utilisez l'adaptateur multiangles pour atteindre des zones peu accessibles tout en évitant les éclaboussures.  |

### FR

# 6 Après utilisation de votre laveuse à pression

## 6.1 Rangement de la laveuse



## Rangez la machine dans un local à l'abri du gel!

Ne rangez jamais la pompe, le tuyau et les accessoires sans les avoir préalablement vidés de leur eau de la manière suivante :

- Arrêtez la machine (positionnez le contrôleur marche/ arrêt (1) sur "O") et détachez le tuyau et les accessoires.
- Redémarrer la machine et enclenchez la gâchette. Laissez tourner la machine jusqu'à ce que le pistolet pulvérisateur ne projète plus d'eau.
- 3. Arrêtez la machine, débran-


- chez-la et enroulez le tuyau et le câble.
- Rangez la poignée de pulvérisation, les buses et d'autres accessoires dans les supports sur la machine prévus à cet effet.

Dans le cas où la machine aurait gelé par inadvertance, vous devez la faire vérifier par un professionnel.


## NE DEMARREZ JAMAIS UNE MACHINE GELEE.

Les dommages causés par le froid ne sont pas couverts par la garantie!

### 6.2 Enroulement du câble électrique et du tuyau haute pression

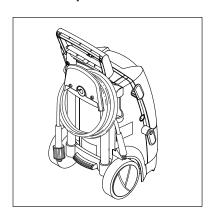


Pour éviter tout accident, le câble électrique et le tuyau haute pression doivent toujours être

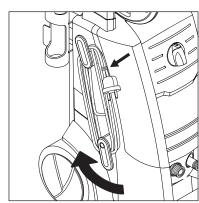


soigneusement enroulés.

- Enroulez le câble électrique sur les crochets prévus à cet effet. Pince intégrée pour un bon maintien. Le crochet inférieur peut être tourné pour desserrer le câble.
- La laveuse à haute pression existe en deux modèles : A) avec crochet de rangement du tuyau haute pression (14)
   B) avec dévidoir tuyau (13).

### 6.3 Rangement des accessoires

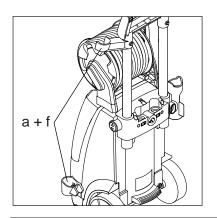

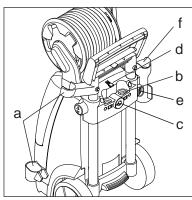

Des supports sur la laveuse à pression permettent de ranger les accessoires standard (pistolet pulvérisateur (f), lance de pulvérisation (a), buses (b) et pulvérisateur à mousse (c)). L'outil de nettoyage pour buse (d) et une brosse Click & Clean (e) peuvent également être rangés sur la machine même.

### 7 Maintenance





**ATTENTION!** Débranchez le câble d'alimentation de la prise avant toute maintenance ou nettoyage de la machine..

Afin d'obtenir une durée de service longue et sans problèmes, veuillez suivre les conseils suivants:


 Rincez le tuyau d'eau, le tuyau haute pression, la lance de pulvérisation et les accessoires avant le montage.

- Nettoyez les connecteurs pour éliminer d'éventuelles impuretés. Assurez-vous le mouvement du cliquet sur la lance de pulvérisation Click & Clear n'est pas bloqué par du sable ou des saletés.
- Rincez la fixation du pulvérisateur du produit de nettoyage après usage.
- Nettoyez les buses.

Toute réparation doit être effectuée dans un atelier agréé et avec des pièces de rechange originales.

### 7.1 Nettoyage du filtre d'entrée d'eau


Nettoyez le filtre d'entrée d'eau au moins une fois par mois voire plus, en fonction de la fréquence d'utilisation. Dévissez délicatement le filtre à l'aide de pinces, puis nettoyez-le. Vérifiez qu'il est intact avant de le réinstaller.

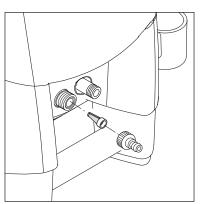

L'installation du filtre d'entrée dans le tuyau d'alimentation en eau est indispensable pour filtrer du sable, du calcaire ou d'autres impuretés susceptibles d'abîmer les valves de pompe.

**ATTENTION:** faute d'installation du filtre, la garantie ne sera pas valable.

#### 7.2 Nettoyage de la buse

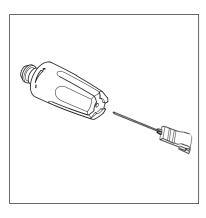

Si la buse est bouchée, la pression de la pompe sera trop élevée. Il faut donc la nettoyer dès que l'obstruction est constatée.

- 1. Arrêtez la machine et retirez la buse.
- Nettoyez la buse.
   IMPORTANT: utilisez l'outil de nettoyage (11) uniquement lorsque la buse est détachée!
- 3. Rincez la buse à l'eau, d'avant en arrière.



## 7.3 Nettoyage des bouches d'aération de la machine

La machine doit rester propre afin de permettre à l'air de refroidissement de passer librement à travers les bouches d'aération.

### 7.4 Graissage des raccords

Pour faciliter le raccordement et éviter le dessèchement des joints toriques, il est nécessaire de lubrifier les raccords régulièrement.

## 8 Diagnostic des pannes



Pour éviter des démarches inutiles, vous devriez vérifier les points suivants avant de contacter un réparateur Nilfisk :

| Défaillance  | Cause   | Remède   |
|--|---|--|
| La machine ne démarre pas                          | Machine non branchée Prise défectueuse Fusible sauté  Câble de rallonge défectueux  | Branchez la machine.<br>Essayez une autre prise.<br>Remplacez le fusible. Eteignez d'autres appareils.<br>Essayez sans le câble de rallonge.   |
| La pression fluctue                                | Pompe aspirant de l'air  Valves sales, usées bloquées Dispositif d'étanchéité de la pompe usé   | Vérifiez que les tuyaux et raccords sont<br>étanches à l'air.<br>Nettoyez, remplacez ou contactez votre ou<br>distributeur Nilfisk local.<br>Nettoyez, remplacez ou contactez votre<br>distributeur Nilfisk local.   |
| Le moteur saccade                                  | Tension ou température trop faible  | Enclenchez la gâchette du pistolet pulvérisateur.  |
| La machine s'arrête                                | Fusible sauté  Tension de secteur incorrecte  Capteur de température activé Buse partiellement bouchée  | Remplacez le fusible. Eteignez d'autres appareils. Vérifiez que la tension de secteur correspond aux spécifications sur la plaque du modèle. Laissez la laveuse se refroidir pendant 5 minutes. Nettoyez la buse (voir section 7.2).   |
| Le fusible grille                                  | Fusible trop faible   | Changez pour une installation pouvant assurer la consommation électrique de la machine. Essayez éventuellement sans le câble de rallonge.  |
| La machine vibre                                   | Présence d'air dans le tuyau/la pompe  Alimentation inadéquate en eau de distribution  Buse partiellement bouchée Filtre à eau bouché Le tuyau s'entortille | Laissez tourner la machine la gâchette enclenchée jusqu'à ce qu'une pression régulière reprenne Vérifiez que l'alimentation en eau correspond aux spécifications (voir plaque du modèle). NB! Evitez des tuyaux longs et fins (min. 1/2") Nettoyez la buse (voir section 7.2). Nettoyez le filtre (voir section 7.1). Désentortillez le tuyau. |
| Souvent la machine démarre et s'arrête d'elle-même | La pompe ou le pistolet fuit  | Contactez le centre de service Nilfisk le plus proche.   |
| La machine démarre,<br>mais l'eau ne sort pas      | gelé(e)   | Attendez que la pompe, le tuyau ou l'accessoire dégèle. Raccordez l'alimentation d'eau. Nettoyez le filtre (voir section 7.1). Nettoyez la buse (voir section 7.2).  |

Si vous constatez l'apparition d'une défaillance autre que celles mentionnées ci-dessus, veuillez contacter votre distributeur Nilfisk local.



### Support technique en France:

| Adresse  | Tél.           | Fax            |
|--|----------------|----------------|
| Servitech Marseille<br>503 rue Saint Pierre<br>13012 MARSEILLE                   | 04.96.12.54.54 | 04.91.47.70.20 |
| Servitech Marseille<br>49 bd de Thibaud - ZI de Thibaud<br>31100 TOULOUSE        | 05.61.43.66.50 | 05.61.43.66.51 |
| Servitech Bordeaux<br>140 avenue de la République<br>33073 BORDEAUX Cédex        | 05.56.24.38.38 | 05.56.51.44.71 |
| Servitech Nantes<br>18 rue du Bois Briand - BP 23476<br>44334 NANTES CEDEX 3     | 02.40.52.02.02 | 02.40.52.20.18 |
| Servitech Reims<br>88 rue de Neufchatel<br>51100 REIMS                           | 03.26.40.58.29 | 03.26.97.79.88 |
| Servitech Nancy<br>1 rue Jean Mermoz<br>54500 VANDOEUVRE                         | 03.83.53.26.22 | 03.83.56.23.42 |
| Servitech Lille<br>144 rue des Postes<br>59000 LILLE                             | 03.20.57.07.45 | 03.20.40.21.00 |
| Servitech Clermont-Ferrand<br>15 boulevard Jean Moulin<br>63000 CLERMONT FERRAND | 04.73.91.92.43 | 04.73.92.61.33 |
| Servitech Strasbourg<br>76 rue de la Plaine des Bouchers<br>67100 STRASBOURG     | 03.88.40.37.88 | 03.88.40.37.89 |
| Servitech Lyon<br>Parc Bataille – Rue Thomas Blanchet<br>69008 LYON              | 04.78.75.22.05 | 04.78.75.22.11 |
| Servitech Rouen<br>24 rue Malouet<br>76100 ROUEN                                 | 02.35.73.10.90 | 02.35.73.62.24 |
| Servitech Nanterre<br>53 avenue Lénine<br>92000 NANTERRE                         | 01.47.25.98.39 | 01.47.25.98.38 |
| Servitech Montreuil<br>14 rue Marceau<br>93100 MONTREUIL                         | 01.41.72.06.50 | 01.41.72.06.58 |

### 9 Plus d'informations



9.1 Affectation de la machine au recyclage



Rendez immédiatement inutilisable l'appareil qui ne sert plus.

1. Débranchez la fiche secteur et sectionnez le cordon.

Ne jetez pas les appareils électriques dans les ordures ménagères! D'après la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques usés, les appareils électriques doivent faire l'objet d'une collecte sélective et d'un recyclage écologique.

Pour toutes questions, veuillez vous adresser à l'administration de votre commune ou au revendeur le plus proche.

#### 9.2 Conditions de la garantie

La laveuse à haute pression Nilfisk pour usage domestique est garantie 2 ans.

Tout produit retourné pour réparation doit être accompagné par une copie de la preuve d'achat. La réparation du produit est couverte par la garantie à condition que :

- les défauts soient dus à des vices de matériaux ou de fabrication. (Les dommages résultant de l'usure normale ou une utilisation inadéquate ne sont pas couverts par la garantie.)
- les conseils dans ce manuel d'instruction aient été scrupuleusement respectés.
- aucune réparation ou tentative de réparation n'ait été effectuée par d'autres personnes que des réparateurs Nilfisk qualifiés.
- seuls les accessoires fournis d'origine aient été utilisés.
- le produit n'ait pas été exposé à des coups, des secousses ou au gel.

- seule de l'eau exempte d'impuretés ait été utilisée.
- la laveuse à haute pression n'ait fait l'objet d'aucun usage locatif ou commercial quel qu'il soit.

Les réparations couvertes par cette garantie comprennent le remplacement de pièces défectueuses, frais d'expédition ou de transport non compris. Outre cela, vous pouvez vous référer à la législation sur la vente de votre pays de résidence.

La machine doit être expédiée à l'un des centres de service de l'organisation Nilfisk accompagnée d'une description/spécification de la panne.

Toute réparation qui ne remplit pas les conditions de la garantie sera facturée. (Par exemple des défaillances dus aux Causes mentionnées dans la section Diagnostic des pannes du manuel d'instruction.)



#### 9.3 Accessoires

N'utilisez que des accessoires d'origine.

| <b>Buse</b> | aı | uto   |
|-------------|----|-------|
| Click       | &  | Clean |



Buse spéciale destinée aux surfaces émaillées. Distance optimale: 30 à 50 cm.

**Buse pour** train roulant Click & Clean



Buse spéciale inclinée à 90° destinée au train roulant et aux passages de roue. Sabots de guidage intégrés.

#### Adaptateur multiangles Click & Clean



Angles réglables de 0° à 90° pour de meilleures positions de travail lors du nettoyage d'endroits difficilement accessibles tels que le corps de mécanisme ou le dessous d'une tondeuse. Compatible avec tout type de buse.

#### **Brosses** Click & Clean



Pour véhicules et d'autres surfaces. Disponible en plusieurs formes.

### Tuyau de rallonge



Tuyau de rallonge de 7 m permettant d'étendre la zone de tra-

Lance de pulvérisation pour train roulant



Lance de pulvérisation spéciale pour le nettoyage du dessous de véhicules.

#### Nettoie-tube et -drain



Nettoie-tube de 15 m de long destiné au nettoyage de tubes et drains.

### Equipement de décapagepar eau/sablesous pression



Pour l'élimination de peinture et de rouille. Le sable s'achète dans les magasins de bricolage.

#### **Patio Plus**



Equipement pour le nettoyage rapide de terrasses, allées et dalles.

### Brosse de jardin



Brosse rotative pour le nettoyage de surfaces en bois.

### **Brosse pour** iantes



Brosse rotative pour le nettoyage de jantes.

#### **Crochet mural**



Pour le rangement mural de la laveuse à haute pression.

#### **Brosse rotative**



Pour le nettoyage de véhicules et d'autres surfaces.

### Kit d'aspiration d'eau



Pour vidanger de grandes quantités d'eau par ex. d'un bassin de jardin.



| Stone & Wood Cleaner | Pour dalles, briques et boiseries. Adapté à l'élimination de mousse et algues.                       |
|----------------------|--|
| Plastic Cleaner      | Pour objets en matières plastiques et synthétiques tels que meubles de jardin.                       |
| Metal Cleaner        | Pour le nettoyage d'objets métalliques tels qu'outils de jardinage.                                  |
| Car Combi Cleaner    | Pour voitures etc. Contient de la cire de rinçage.   |
| Alu Cleaner          | Pour surfaces en aluminium. S'applique à l'aide d'un atomiseur.                                      |
| Oil & Grease Cleaner | Pour l'élimination de graisses et huiles (de moteur, par ex.)<br>S'applique à l'aide d'un atomiseur. |
| Wood Cleaner         | Pour le nettoyage de surfaces en bois, y compris meubles de jardin en bois.                          |

## 10 Déclaration CE de conformité

Déclaration CE de conformité

Produit : Laveuse à haute pression

Type : Nilfisk E 130.2, E 140.2

**Description :** 230 V 1~, 50 Hz - IP X5 **La conception de l'unité est** Directive "Machines"

La conception de l'unité est<br/>conforme aux réglementations<br/>pertinentes suivantes :Directive "Machines"2006/42/ECDirective "Basse tension"2006/95/ECDirective "Compatibilité électromagnétique"2004/108/EC


Normes harmonisées EN 60335-2-79 appliquées :

Normes nationales appliquées CEI 60335-2-79 et spécifications techniques :

Mh funn Nilfisk
Division of Nilfisk-Advance A/S
Industrivej 1

Anton Sørensen
General Manager,
Technical Operations EACP

DK-9560 Hadsund
Hadsund, 01.11.2009

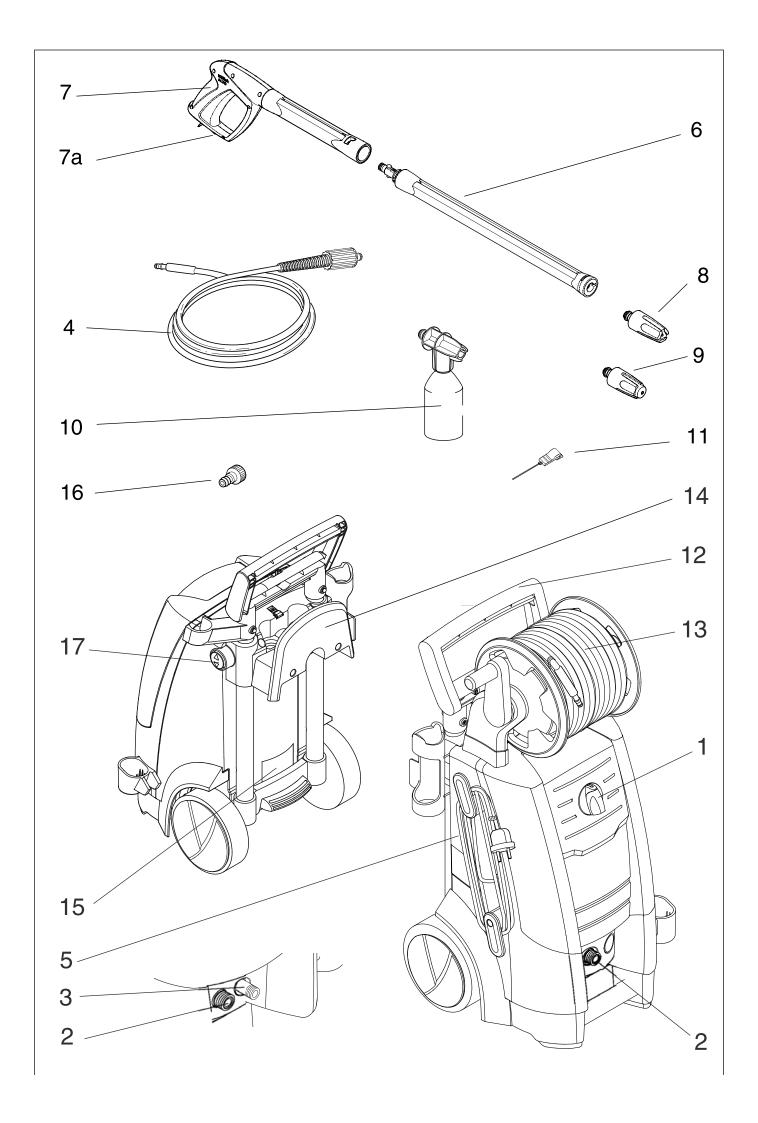



http://www.nilfisk-advance.com

#### **HEAD QUARTER**

**DENMARK** 

Nilfisk-Advance Group Nillisk-Advance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) 4323 8100 E-mail: mail.com@nilfisk-advance.com

#### **SALES COMPANIES**

#### **ARGENTINA**

Nilfisk-Advance srl. Edificio Central Park Herrera 1855, Office 604 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: (+54) 11 6091 1571

### AUSTRALIA Nilfisk-Advance

48 Egerton St. P.O. Box 6046 Silverwater, N.S.W. 2128 Tel.: +61 2 8748 5900

E-mail: info@nilfisk-advance.com.au

#### **AUSTRIA**

Nilfisk-Advance GmbH Metzgerstrasse 68 5101 Bergheim bei Salzburg Tel.: 0662 456 400-14

E-mail: info.at@nilfisk-advance.com

#### **BELGIUM**

Nilfisk-Advance n.v-s.a. Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070 Tel.: (+32) 2 467 60 50 E-mail: info.be@nilfisk-advance.com

#### CANADA

Nilfisk-Advance 240 Superior Boulevard Mississauga, Ontario L5T 2L2 Tel.: (+1) 905 564 1149 E-mail: info@advance.ca.com

#### CHILE

Nilfisk-Advance de Chile San Alfonso 1462 Santiago Tel.:(+56) 2 684 5000 E-mail: Pablo.Noriega@nilfisk-advance.com

Nilfisk-Advance (Suzhou) Building 18, Suchun Industrial Estate Suzhou Industrial Park 215021 Suzhou Tel.: (+86) 512 6265 2525

### **CZECH REPUBLIC**

Nilfisk-Advance VGP Park Horní Počernice Do Čertous 1/2658 193 00 Praha 9 Tel.: (+420) 24 14 08 419

#### **DENMARK**

Nilfisk-Advance A/S Industrivej 1 9560 Hadsund Tel.: +45 7218 2100

E-mail: salg.dk@nilfisk-advance.com

#### **FINLAND**

Nilfisk-Advance Oy Ab Piispantilankuja 4 02240 Espoo Tel.: +358 207 890 600

E-mail: asiakaspalvelu.fi@nilfisk.com

#### **FRANCE**

Nilfisk-Advance 26 Avenue de la Baltique Villebon sur Yvette 791944 Courtabouef Cedex Tel.: (+33) 1 69 59 87 00 E-mail: info.fr@nilfisk-advance.com

#### **GERMANY**

Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance AG Guido-Oberdorfer-Str. 10 89287 Bellenberg Tel.: (+49) 180 5 37 37 37 E-mail: info.de@nilfisk-alto.com

#### GREECE

Nilfisk-Advance SA 8, Thoukididou str. 6, Troundad 31: 164 52 Argiroupolis Tel.: +30 210 911 9600 E-mail: nilfisk-advance@clean.gr

#### HOLLAND

Nilfisk-Advance Nillisk-Advance
Versterkerstraat 5
1322 AN Almere
Tel.: (+31) 36 546 07 00
E-mail: info.nl@nilfisk-advance.com

#### HONG KONG

Nilfisk-Advance Ltd. Room 2001 HK Worsted Mills Industrial Building 31-39 Wo Tong Tsui Street Kvai Chung Tel.: (+852) 24 27 59 51

#### HUNGARY

Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út 10 2310 Szigetszentmiklos-Lakihegy Tel: (+36) 24475 550 E-mail: info@nilfisk-advance.hu

Nilfisk-Advance India Limited 349, Business Point, No 201,2nd floor, above Popular Car World, Western Express High way, Andheri (East), Mumbai - 400 069
Tel.: (+91) 223 2174592

IRELAND Nilfisk-Advance 1 Stokes Place St. Stephen's Green Dublin 2 Tel.: (+35) 3 12 94 38 38

ITALY Nilfisk-Advance SpA Strada Comunale della Braglia, 18 26862 Guardamiglio (LO)
Tel.: +39 0377 41 40 46
E-mail: mercato.italia@nilfisk-advance.it

Nilfisk-Advance Inc. 1-6-6 Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, 223-0059 Tel.: (+81) 45 548 2571

KOREA Nilfisk-Advance Kumwon B/D 3F, 471-4, Gunja-Dong Gwangjin-Ku Tel.: (+82) 2497 8636

Nilfisk-Advance Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara 52200 Kuala Lumpur Tel.: (+603) 62753120

Nilfisk-Advance de Mexico, S. de R.L. de C.V. Prol. Paseo de la Reforma 61, 6-A2 Col. Paseo de las Lomas 01330 Mexico, D.F. Tel: +52 55 2591 1002 (switchboard) E-mail: info@advance-mx.com

#### **NEW ZEALAND**

Nilfisk-Advance Danish House 6 Rockridge Avenue Penrose, Auckland 1135 Tel.: (+64) 95 25 00 92

#### NORWAY

Nilfisk-Advance AS Bjørnerudveien 24 1266 Oslo Tel.: (+47) 22 75 17 70 E-mail: info.no@nilfisk.com

#### **POLAND**

Nilfisk-Advance Sp. Z.O.O. 05-800 Pruszków ul. 3-go MAJA 8 Tel.: +48 22 738 37 50

#### **PORTUGAL**

Nilfisk-Advance Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1, 1° A P2710-089 Sintra
Tel.: +35 121 911 2670
E-mail: mkt.pt@nilfisk-advance.com

#### **RUSSIA**

Нилфиск-Эдванс 127015 Москва Вятская ул. 27, стр. 7 Россия Теl.: (+7) 495 783 96 02 E-mail: info@nilfisk.ru

#### **SINGAPORE**

Nilfisk-Advance Pte. Ltd. 40 Loyang Drive Singapore 508961 Tel.: (+65) 6759 9100

**SPAIN**Nilfisk-Advance S.A. Torre D'Ara
Paseo del Rengle, 5 Pl. 10
08302 Mataró
Tel.: (+3) 4 93 741 2400 E-mail: mkt.es@nilfisk-dvance.com

#### **SWEDEN**

Nilfisk-Advance Sjöbjörnsvägen 5 100 73 Stockholm Tel.: (+46) 85 55 944 00 E-mail: info.se@nilfisk.com

#### **SWITZERLAND**

Nilfisk-Advance Ringstrasse 19 Kircheberg/Industri Stelzl 9500 Wil Tel.: (+41) 719 23 84 44 E-mail: info.ch@nilfisk-advance.com

#### TAIWAN

Nilfisk-Advance Taiwan Branch 1F, No. 193, sec. 2, Xing Long Rd. Tel.: (+88) 6227 002 268

THAILAND Nilfisk-Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel.: (+66) 2 275 5630

TURKEY Nilfisk-Advance Profesional Temizlik Ekipmanlari Tic. A/S. Necla Cad. No. 48 Yenisahra / Kadiköy Istanbul Tel.: (+90) 216 470 08 - 60 E-mail: info.tr@nilfisk-advance.com

#### **UNITED KINGDOM**

Nilfisk-Advance Ltd. Unit 24 Hillside Business Park Kempson Way Bury St. Edmunds Suffolk IP32 7EA Tel.: (+49) 01284 763163 E-mail: sales.uk@nilfisk-advance.com

### **UNITED ARAB EMIRATES**

Nilfisk-Advance Middle East Branch SAIF-Zone P.O. Box 122298 Sharjah Tel.: (+971) 553 2626 82

Nilfisk-Advance Inc. 14600 21st Avenue North Plymouth, MN 55447-3408 Tel.: (+1) 763 745 3500

#### VIETNAM

Nilfisk-Advance Representative Office No. 51 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi Tel.: (+04) 761 5642 E-mail: nilfisk@vnn.vn